# ALCATEL



Guía de usuario Favor de leer todo este manual antes de utilizar su teléfono



ATLINKS Europe, 22 quai Gallieni 92150 Suresnes - Francia El logotipo de Alcatel y el nombre Alcatel son marcas registradas de Alcatel y se usan bajo

# Introducción



PRECAUCIÓN: Al usar el equipo telefónico, existen unas instrucciones básicas de seguridad que deben seguirse siempre. Remítase a la sección Instrucciones importantes de seguridad en esta quía de usuario para obtener más información.


**IMPORTANTE:** Como los teléfonos inalámbricos funcionan con electricidad, se le sugiere que disponga al menos de un teléfono en su hogar que no sea inalámbrico, en caso de ausencia de corriente eléctrica.

# Lista de piezas

compartimento

de las pilas

Asegúrese de que su paquete incluya los elementos que se muestran debajo:

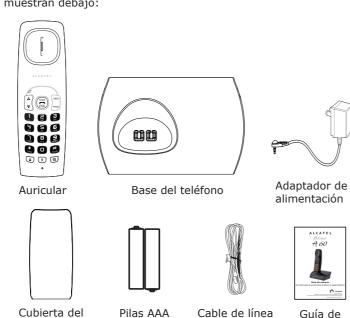

### Para usar este teléfono es necesaria una toma modular de línea telefónica tipo RJ11C, instalada en su casa, que puede parecerse a la que se muestra aquí. Si no dispone de una toma modular, llame a la compañía telefónica local para saber cómo le pueden instalar una.

Requerimientos de la toma de teléfono



Placa de pared



PRECAUCIÓN: Use únicamente el adaptador de alimentación (6Vac 300mA) que se adjunta con esta unidad. El uso de otros adaptadores de alimentación puede provocar daños en la unidad. Póngase en contacto con su distribuidor local si necesita sustituir el adaptador de alimentación.

# Instalación de las pilas del auricular

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o lesiones personales, use las pilas que se adjuntan con esta unidad. pilas Sanik o Corun AAA (400mA 1.2V Ni-MH).

### RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA PILA POR OTRAS DE TIPO INCORRECTO. DESHÁGASE DE LAS PILAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

- 1. Asegúrese que la cubierta del compartimento de las pilas no esté fijada al auricular.
- 2. Inserte las pilas recargables AAA en el compartimento de las pilas, haciendo coincidir las marcas de polaridad +/-.
- 3. Alinee la cubierta contra el compartimento de las pilas y deslícela hasta que se ajuste en su lugar con un clic.
- 4. Cargue el auricular colocándolo en la base del teléfono. La luz del auricular permanece encendida al cargarse.

# Directrices importantes de instalación

recargables


- Evite fuentes de ruido y calor como: motores, luces fluorescentes, hornos de microondas, calefactores y la luz directa del sol.
- Evite las zonas con polvo excesivo, humedad o temperatura
- Evite otros teléfonos inalámbricos u ordenadores personales.

telefónica

- Nunca instale el cableado del teléfono durante una tormenta eléctrica • Nunca instale la toma del teléfono en ubicaciones con humedad
- salvo que la toma esté diseñada específicamente para ubicaciones con humedad. • Nunca toque los cables o terminales del teléfono no aisladas,
- salvo que se haya desconectado la línea telefónica de la interfaz de red.
- Tenga precaución cuando instale o modifique las líneas


### Instalación de la base del teléfono

Instale la base del teléfono tal v como se muestra debaio. Asegúrese que la salida no esté controlada por un interruptor de pared. Si dispone de un servicio de Internet ADSL de alta velocidad, es necesario un filtro ADSL (no incluido). Póngase en contacto con su proveedor del servicio de ADSL para obtener más información sobre los filtros de ADSL.

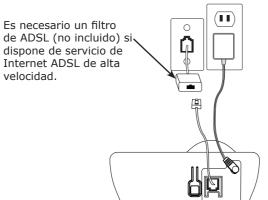


# iPor favor cargue las pilas completamente antes de usarlo!

Para obtener un rendimiento óptimo de las pilas, cargue las mismas durante 16 horas antes de usarlas.

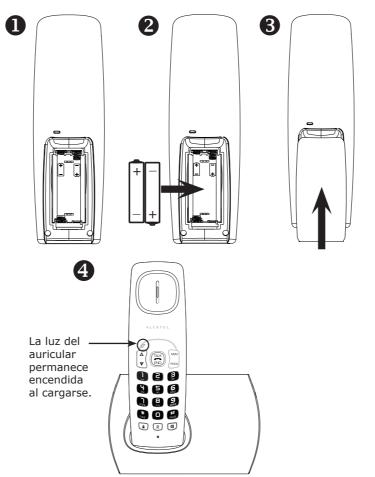

# Diseño del auricular y de la base del teléfono

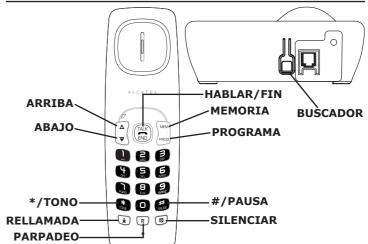

**ARRIBA:** Púlselo para aumentar el volumen de escucha durante una llamada; púlselo para aumentar el volumen del timbre cuando el auricular está en modo inactivo.

ABAJO: Púlselo para disminuir el volumen de escucha durante una llamada; púlselo para disminuir el volumen del timbre cuando el auricular está en modo inactivo.

HABLAR / FIN: Púlselo para realizar o para responder a una llamada; púlselo para finalizar una llamada

MEMORIA: Púlselo para guardar una selección durante la configuración; púlselo para introducir la configuración de la agenda o marcar una llamada desde la agenda.

PROGRAMA: Púlselo para entrar en el menú de configuración. REMARCACIÓN: Púlselo para llamar al último número marcado.

PARPADEO: Durante una llamada, púlselo para responder a una llamada entrante si está suscrito al servicio de llamada en espera con su proveedor de servicios telefónicos.

\*/TONO: Púlselo para cambiar el tono de marcación temporalmente si usa el servicio de marcación por pulsos.

#/PAUSA: Púlselo y manténgalo pulsado para añadir una pausa en la marcación cuando introduzca números en la agenda

SILENCIAR: Púlselo para silenciar una llamada; vuélvalo a pulsar para volver a la conversación.

BUSCADOR: Púlselo para convertir el auricular en buscador.

# Indicadores lumínicos del auricular

Luz indicadora	Estado
Parpadea cada 10 segundos	<ul> <li>Se está cargando la batería del auricular cuando la energía es muy baja.</li> </ul>
Parpadea lentamente	La pila no está conectada al auricula mientras que éste está colocado en l base del teléfono o cargados.
	El auricular emplea pilas alcalinas.
Parpadea rápidamente	Hay una llamada entrante.
	La programación o el registro del auricular está en progreso.
	<ul> <li>La base del teléfono está buscando a auricular.</li> </ul>
CONECTADA continuamente	El auricular se encuentra en una llamada.
	Se está cargando el auricular.

# Configuración

### Volumen del timbre

Se pueden seleccionar cuatro niveles del volumen del timbre del auricular o apagar el timbre.

Pulse **ARRIBA** para aumentar o **ABAJO** para disminuir el volumen del timbre cuando el auricular se encuentre en modo inactivo. Suena un pitido cuando el volumen se ajusta al nivel máximo o

### Tono del timbre

Se puede elegir uno de los cinco tonos de timbre para el auricular.

- 1. Pulse **PROGRAMA** cuando el auricular se encuentre en modo
- 2. Pulse 1 a 5 para oír una muestra de cada tono del timbre.
- 3. Pulse el número del tono de timbre que desee.
- 4. Pulse **MEMORIA** para confirmar la selección; sonará un tono de confirmación Hora de rellamada / parpadeo

Es necesario fijar la hora de rellamada / parpadeo en su configuración correcta para emplear los servicios de llamada del cliente como el servicio de llamada en espera. Puede fijar la hora de rellamada / parpadeo en 1, 2, ó 3.

- 1. Pulse **PROGRAMA** cuando el auricular se encuentre en modo inactivo.
- 2. Pulse 7 para fijarla en 1

Pulse 8 para fijarla en 2 Pulse 9 para fijarla en 3

3. Pulse MEMORIA para confirmar la selección; sonará un tono de

**NOTA:** Si no está seguro de la configuración correcta, póngase en contacto con su proveedor de servicios telefónicos para obtener más información.

### Modo de marcación

- 1. Pulse PROGRAMA cuando el auricular se encuentre en modo
- 2. Pulse \*/TONO para seleccionar el tono de marcación o #/PAUSA para seleccionar la marcación de búsqueda.
- 3. Pulse MEMORIA para confirmar la selección; sonará un tono de confirmación

### Reinician

Pulse **PROGRAMA** seguido de #1590# para restaurar toda la configuración del sistema, excepto las entradas de la agenda, a la configuración por defecto.

### Realizar llamadas

- 1. Pulse HABLAR/FIN cuando el auricular se encuentre en modo inactivo
- 2. Marque el número.
- 3. Pulse HABLAR/FIN o coloque el auricular en la base del teléfono para finalizar la llamada.

# **Responder Ilamadas**

El auricular suena cuando hay una llamada entrante.

- 1. Pulse **HABLAR/FIN** o levante el auricular de la base del teléfono para responder a una llamada.
- 2. Pulse **HABLAR/FIN** o cologue el auricular en la base del teléfono para finalizar la llamada

NOTA: Pulse #/PAUSA para silenciar temporalmente el timbre cuando haya una llamada entrante.

# Hacer una llamada usando la memoria de remarcación

El último número marcado se almacena en la memoria de rellamada (máximo de 24 dígitos).

Pulse HABLAR/FIN y posteriormente pulse RELLAMADA.

# Otras propiedades durante una llamada

# Ajustar el volumen de escucha

Puede ajustar el volumen de escucha (nivel 1 al 5) del auricular durante una llamada. Pulse ARRIBA para aumentar o ABAJO para disminuir el volumen; suena un pitido cuando el volumen se ajusta al nivel máximo o mínimo.

# Llamada en espera

Para usar la llamada en espera debe suscribirse a un servicio de llamada en espera con su proveedor de servicios telefónicos. Esta propiedad le permite recibir llamadas cuando ya está hablando por teléfono. Oirá un tono de alerta de llamada en espera cuando haya una segunda llamada entrante.

- 1. Pulse PARPADEO para responder a la segunda llamada
- 2. Pulse **PARPADEO** para cambiar entre llamadas.

### Silenciar

Cuando está conectada la propiedad silenciar, puede oír a la otra persona pero la otra persona no puede oírle.

- 1. Pulse SILENCIAR durante una llamada.
- 2. Vuelva a pulsar **SILENCIAR** para volver a la conversación.

### Tono de marcación temporal

Si emplea el servicio de marcación de búsqueda (de disco), puede cambiar temporalmente de marcación por pulsos a marcación por tonos durante una llamada.

Pulse \*/TONO durante una llamada para activar esta propiedad. El teléfono vuelve automáticamente a la marcación por pulsos una vez que finalice la llamada.

### Búsqueda del auricular

Se puede usar la propiedad de búsqueda del auricular para encontrar un auricular extraviado.

Pulse el botón **BÚSQUEDA** situado en la parte posterior del teléfono para iniciar el tono de búsqueda en el auricular durante 30 segundos. Pulse cualquier tecla del auricular o vuelva a pulsar el botón **BÚSQUEDA** para detener la misma.

NOTAS: El tono de búsqueda suena aunque el timbre esté apagado.

# Registrar un auricular

El auricular que se incluye en el paquete está previamente registrado

Para volver a registrar un auricular:

- 1. Pulse y mantenga pulsado \*/TONO en el auricular hasta que parpadee la luz indicadora
- 2. Pulse y mantenga pulsado el botón **BÚSQUEDA** en la base del teléfono durante 5 segundos

Suena un tono de confirmación cuando se registra con éxito el auricular a la base del teléfono

### Eliminar el registro del auricular

Esta propiedad está indicada para procedimientos de sustitución del teléfono. No se recomienda la eliminación del registro del auricular para los sistemas que funcionan normalmente.

- 1. Desconecte el adaptador de alimentación de la base del teléfono y vuelva a conectarlo
- 2. Pulse y mantenga pulsado el botón **BÚSQUEDA** situado en la base del teléfono durante 10 segundos.

Suena un tono de confirmación cuando se completa con éxito la eliminación del registro.

### Agenda

El sistema del teléfono puede almacenar hasta 10 entradas de agenda con hasta 20 dígitos en cada entrada.

# Añadir un registro

- 1. Pulse MEMORIA cuando el auricular se encuentre en modo inactivo.
- 2. Introduzca un número de ubicación en la memoria (0-9).
- Pulse MEMORIA.
- 4. Introduzca un número de hasta 24 dígitos. Si necesita hacer una pausa entre dígitos, pulse y mantenga pulsado #/pausa.
- 5. Pulse **MEMORIA** para guardar el número; sonará un tono de confirmación

### Añadir un registro desde la memoria de rellamada

- 1. Pulse MEMORIA cuando el auricular se encuentre en modo
- 2. Introduzca un número de ubicación en la memoria (0-9).
- 3. Pulse **MEMORIA**.
- 4. Pulse **RELLAMADA**.
- 5. Pulse MEMORIA para guardar el número; sonará un tono de confirmación.

### Borrar una entrada

- 1. Pulse MEMORIA cuando el auricular se encuentre en modo
- 2. Introduzca la ubicación de la memoria (0-9) de la entrada que
- 3. Pulse **MEMORIA** dos veces para borrar la entrada y sonará un tono de confirmación

### Marcar un registro de la agenda

- 1. Pulse HABLAR/FIN cuando el auricular se encuentre en modo inactivo
- 2. Pulse **MEMORIA**.
- 3. Introduzca la ubicación de la memoria (0-9) de la entrada que desee. Se marcará el número de forma automática.

### Marcación en cadena

Esta propiedad le permite iniciar una secuencia de marcación de los números guardados en la agenda mientras esté hablando. Esta propiedad es útil si desea acceder a otros números (como información de cuentas bancarias o código de acceso) desde la

Para acceder a un número de la agenda mientras está hablando:

- 1. Pulse **MEMORIA**.
- 2. Introduzca la ubicación de la memoria (0-9) de la entrada que desee. Se marcará el número de forma automática.

# Guía de problemas y soluciones

cubiertas del compartimento de las pilas.

En caso de que su teléfono no funcione adecuadamente, intente primero estos procedimientos generales de reinicio:

- 1.Desconecte el adaptador de alimentación de la toma de corriente
- 2. Desconecte el cable de la línea telefónica de la base o de la toma modular
- todas las pilas del auricular. 4. Tras unos minutos, vuelva a instalar todas las pilas del auricular, asegurándose que los conectores estén bien ajustados y que los cables no estén doblados antes de volver a colocar todas las

3. Retire las cubiertas del compartimento de las pilas y desconecte

- 5. Conecte el adaptador de alimentación a la parte posterior de la base del teléfono y en la salida de corriente. Asegúrese de no usar salidas que estén controladas por interruptores de pared o temporizadores.
- 6. Coloque el auricular en la base del teléfono para que se cargue sin interrupción por lo menos durante 30 minutos antes de usarlo
- 7. Conecte el cable telefónico en la base del teléfono o toma modular v verifique su funcionamiento.

Causa/solución

El auricular no se enciende incluso después de instalar las pilas.	Coloque el auricular en la base del teléfono para conectarlo.
La unidad no funciona.	Asegúrese que las pilas estén instaladas correctamente.
	Cargue totalmente las pilas durante 16 horas. Compruebe las conexiones.
	Desconecte el adaptador AC de la unidad base para reiniciar la unidad. Vuelva a conectar el adaptador e inténtelo de nuevo.
	El auricular no se ha registrado en la unidad de la base. Registre el auricular siguiendo los pasos que se enumeran debajo.
	i) Pulse y mantenga pulsado */TONO en el auricular hasta que parpadee la luz del auricular.
	ii) Pulse y mantenga pulsado el botón <b>BÚSQUEDA</b> situado en la parte posterior del teléfono durante 5 segundos.
	Suena un tono de confirmación cuando se registra con éxito el auricular en la base del teléfono.

#### Problem Cause/solution No se El adaptador AC de la unidad de la base o el puede oír cable de la línea telefónica no está conectado. el tono de Compruebe las conexiones. marcación Desconecte la unidad de la base de la línea de teléfono y conecte la línea a un teléfono que sepa que funciona. Si el teléfono que funciona lo hace debidamente, póngase en contacto con nuestro personal de mantenimiento para que repare la unidad. Si el teléfono que funciona no lo hace, póngase en contacto con su compañía telefónica. El volumen del timbre está apagado. Ajuste el volumen del timbre. El auricular El auricular puede estar fuera de cobertura. no suena. Acérquese a la base. Experimenta Está usando el auricular o la base del teléfono un ruido en una zona con una gran interferencia estático o el eléctrica. Vuelva a colocar la unidad base sonido va y y aleje el auricular de cualquier fuente de interferencia. viene.

# Cuidados generales del producto

Para mantener su unidad en funcionamiento y con una buena apariencia, siga las siguientes directrices:

- Evite que se caiga el auricular así como cualquier otro tratamiento brusco al teléfono.
- Limpie el teléfono con un paño suave.
- No use nunca agentes limpiadores fuertes, disolventes de pintura, polvos abrasivos, alcohol u otros productos para limpiar la unidad. En caso de hacerlo provocará daños en el acabado.
- Guarde el envase original en caso que requiera enviar el teléfono en una fecha posterior.
- Limpie periódicamente los contactos de carga del auricular y la base con una goma de lapicero limpia.

# Instrucciones importantes de seguridad

Parte de la siguiente información puede que no sea de aplicación a su producto particular; no obstante, cuando se use un equipo telefónico, se deben seguir siempre precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones en personas, incluyendo las siguientes:

- 1. Lea y entienda todas las instrucciones.
- 2. Siga todas las advertencias e instrucciones que se marcan en
- 3. Desenchufe este producto de la toma eléctrica de pared antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol. Use un paño húmedo para su limpieza.
- 4. No deben usarse teléfonos mientras se está en la bañera, ducha o piscina. La inmersión del teléfono o del auricular en agua puede provocar una descarga eléctrica.
- 5. Las ranuras y aberturas situadas en la parte posterior de la carcasa o en su parte inferior son para ventilación y para protegerlo del sobrecalentamiento. No bloquee o cubra estas aberturas. No bloquee las aberturas colocando el producto en una cama, sofá, alfombra o una superficie similar. No coloque este producto en una instalación integrada, salvo que se proporcione una ventilación adecuada.
- 6. Ponga en funcionamiento este producto únicamente desde el tipo de fuente de alimentación que se indica en la etiqueta de marca. En caso de que no esté seguro del tipo de alimentación de su hogar, consulte con su distribuidor o la empresa eléctrica
- 7. Conecte el adaptador a una toma eléctrica accesible cerca del
- 8. No permita que se coloque nada encima del cable de alimentación. No coloque este producto donde se realice un mal uso del cable al ser pisado por personas.
- 9. No sobrecargue las tomas de pared y los cables de extensión, ya que esto puede provocar incendios o descargas eléctricas.
- 10. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de la carcasa, va que pueden tocar puntos de voltaje peligroso o provocar un corto circuito que puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

- 11. Nunca vierta líquido de ningún tipo sobre el producto.
- 12. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el producto. En caso de que sea necesario un servicio de reparación o mantenimiento. Ilévelo a personal calificado. Abrir o retirar la carcasa puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. Un montaje incorrecto puede provocar una descarga eléctrica cuando se use el electrodoméstico con posterioridad.
- 13. No exponga el producto a temperaturas extremas como: zonas cercanas a un radiador caliente, una estufa o un coche caliente. No coloque el producto sobre otros productos electrónicos como: monitores de ordenadores, amplificadores de potencia, etc.
- 14. No coloque: velas encendidas, cigarrillos, puros, etc., sobre el teléfono.
- 15. Nunca toque los alambres no aislados o terminales del teléfono, salvo que la línea de teléfono se haya desconectado de la interfaz de red
- 16. Nunca instale o modifique el cableado del teléfono durante una tormenta.
- 17. Nunca instale tomas de teléfono en ubicaciones con humedad salvo que la toma esté diseñada específicamente para ubicaciones con humedad.
- 18. Tenga precaución al instalar o modificar líneas telefónicas para evitar una descarga eléctrica y/o un incendio.
- 19. Bajo las siguientes condiciones, desconecte el producto de la toma de pared y remítase para su mantenimiento al personal de servicio calificado:
  - A. El cable de alimentación o toma presenta daños o está desgastado.
  - B. El producto ha quedado expuesto a la lluvia o agua. C. El producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento.
- D. La carcasa del producto presenta daños.
- E. El producto muestra un cambio distintivo en su funcionamiento.
- 20. Evite usar un teléfono (salvo que sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe un riesgo remoto de descarga eléctrica producida por un rayo.
- 21. No use el teléfono para informar de una fuga de gas cerca de la fuga. 22. No coloque este producto sobre un carrito, soporte o mesa
- 23. Use únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

inestable. El producto podría caerse provocando serios daños a

24. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar durante períodos prolongados.

### SI EL PRODUCTO UTILIZA PILAS. SE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES ADICIONALES:

- 1. Use únicamente el tipo y el tamaño de pilas especificado en el manual de usuario.
- 2. No use este producto si la tapa de las pilas aparece retirada o falta la misma. 3. Sustituya las pilas que parezcan hinchadas o que presenten
- cables dañados. 4. No elimine las pilas en el fuego. Pueden explotar. Compruebe la normativa local para obtener posibles instrucciones de
- 5. No abra o mutile las pilas. El electrolito que se libera es corrosivo y puede provocar lesiones oculares y cutáneas. Puede ser tóxico si se ingiere.

eliminación adicionales.

- 6. Tenga cuidado al manejar las pilas para no provocar un corto circuito en las mismas con materiales conductores como: anillos, pulseras y llaves. Las pilas o conductores pueden sobrecalentarse y provocar quemaduras.
- 7. No intente recargar las pilas que se adjuntan o se identifican para su uso con este producto que no sean recargables. Las pilas pueden verter un electrolito corrosivo o explotar.
- 8. No intente rejuvenecer las pilas que se adjuntan o se identifican para su uso con este producto calentándolas. Se puede producir la liberación súbita del electrolitos de las pilas provocando quemaduras o irritación ocular o cutánea.

- 9. Al sustituir las pilas, se deben sustituir todas las pilas al mismo tiempo. La mezcla de pilas nuevas y gastadas puede aumentar la presión interna de las células y la ruptura de las pilas gastadas. (Se aplica a todos los productos que empleen más de una pila primaria sustituible de forma separada.)
- 10. Al insertar las pilas en este producto, se debe cumplir con la polaridad o dirección adecuada. La inserción inversa de las pilas puede provocar una fuga o una explosión.
- 11. Al insertar las pilas en este producto, no doble o pinche los cables o deje que los cables sean atrapados por la cubierta de las pilas.
- 12. Si se almacena durante más de 30 días, retire las pilas del producto, ya que las pilas podrían presentar fugas y dañarlo.
- 13. Deshágase de las pilas "gastadas" a la mayor brevedad posible, ya que es más probable que las pilas "gastadas" presenten fugas en el producto.
- 14. No quarde este producto o las pilas que se adjuntan o se identifican para su uso con este producto en zonas con temperaturas elevadas. Aquellas pilas que se guarden en un congelador o frigorífico con objeto de prolongar su vida útil deben protegerse de la condensación durante su almacenamiento y descongelación. Las pilas deben estabilizarse a temperatura ambiente antes de usarse después de un almacenamiento en frío.
- 15. Si su producto emplea pilas recargables, cargue las pilas según las instrucciones especificadas en la guía de usuario.
- 16. Precauciones de seguridad de las pilas:
  - No las queme, desmonte, mutile o pinche. Como cualquier otra pila de este tipo, se pueden liberar materiales tóxicos que pueden provocar lesiones a personas o daños en la propiedad.
  - Para reducir el riesgo de un incendio o de lesiones personales, use únicamente la pila que se adjunta o la pila de sustitución
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Retire las pilas, si va a guardar el teléfono más de 30 días. • Use únicamente las pilas recargables o las pilas de
- sustitución

# Medio ambiente

Se debe eliminar el equipo usado según la normativa de protección medioambiental. Debe devolverlo a su distribuidor o eliminarlo en un centro de reciclaje aprobado.

No intente abrir las pilas, ya que contienen sustancias químicas. En caso de fuga, evite el contacto con la piel, ojos y boca. En caso de que se produzca dicho contacto, enjuague bien la parte afectada durante varios minutos con agua del grifo. Limpie el producto con un papel absorbente o

un paño seco y póngase en contacto con su distribuidor para la

**ADVERTENCIA:** PARA PREVENIR UN INCENDIO O EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO **EXPONGA ESTE** PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

sustitución de las pilas.



PRECAUCIÓN RPADEANTE N SIGNO DE OVERTENCIA DUE LE ALERTAN POR EL USUARIO EN "VOLTAJE

PRECAUCIÓN: PARA DUCTR EL RIESGO DE SCARGA ELÉCTRICA D RETIRE LA CUBIERTA D PARTE POSTERIOR). NO AY PIEZAS UTILIZABLES N SIGNO DE OVERTENCIA ue le Lerta de EL INTERIOR, PARA SU NSTRUCCIONE. MANTENIMIENTO REMÍTALO PERSONAL DE SERVICIO UF ACOMPAÑA

Modelo: Biloba A60 A/W No.: 10000244 Rev.1 (SPN) Fabricado en China